

# i-vac Co-botic 1700

Kom hurtigt i gang



## Opsætning af app og netværk side 1

### 1. Start med at downloade app, via QR kode, eller:

**Apple:** søg cobotic i App store.

**Android:** søg cobotic i Google Play for at downloade og installere.



### VIGTIGT!

Sørg for, at din mobiltelefon er forbundet til WiFi. Støvsuger og app understøtter p.t. kun 2,4GHz-båndet.

Der kan ikke forbindes til åbne WiFi, uden password. WiFi navn eller password bør ikke indeholde anførselstegn.(!)

### 2. Åbn Cobotic app


Klik på "Log in", har du ikke allerede en profil, klik på "Sign up" og opret profil.

Klik på orange verifikationsfelt (billede 2), åbn din mail og hent 6 cifret kode, til indtastning i app. (har du ikke modtaget mail, tjek junk/reklame mail)

Vælg herefter dit password.


**OBS!** For at modtage notifikationer fejlmeddelser mm. **klik ja** til: (vigtigt)

- Tillad notifikationer fra Cobotic
- Tillad brug af Bluetooth
- Tillad at oprette forbindelser til lokale netværk

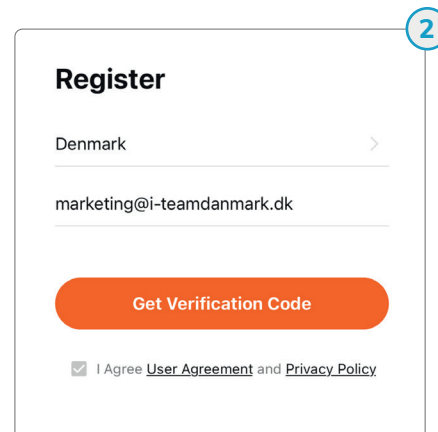

### 3. Tilslut støvsuger til app

Tilslut til WiFi netværk inde i appen. (billede 3)

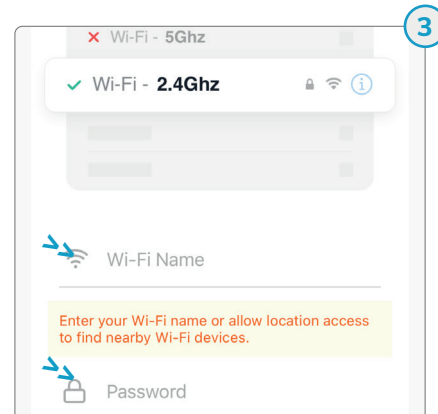


### 4. Klargør støvsuger (billede 4)

Tryk på startknappen, vent 10 ca. sec.

Hold derefter **begge** knapper inde i 3 sec.

Blå startknap skal blinke langsomt, så søger støvsuger efter tilslutning.

Bekræft i appen at den blå startknap blinker.

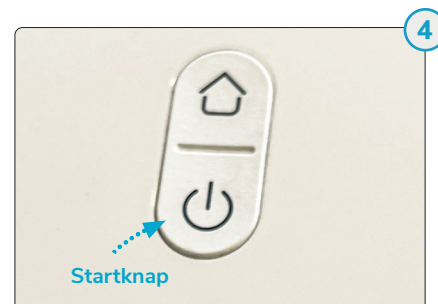

# i-vac Co-botic 1700

Kom hurtigt i gang



## Opsætning af app og netværk side 2

### 5. Forbind smartphone/app med støvsugeren

Klik på orange "Go to connect"

Vælg WiFi. (billede 5)

Vælg SmartLife-xxxxxx for at parre støvsuger med smartphone/app.




### 6. Gå tilbage i app ved at klikke på Co-botic i venstre hjørne (billede 6)

Støvsuger og app er nu forbundet og tilsluttet korrekt.

#### Hvis støvsuger ikke får forbindelse til App/WiFi!

Støvsuger søger efter netværk i op til 2 minutter, finder den ikke netværket indenfor de 2 minutter, kan det være en konflikt på netværket. Ved eventuelle problemer med at forbinde til det rette netværk, se nederst på siden i den blå boks.

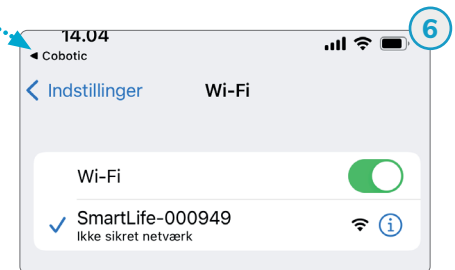

### 7. Omdøb evt. støvsuger til foretrukket navn. (fx. afdeling #1) (billede 7)



Du er nu klar til at få glæde af din Cobotic 1700.

Kræver det benyttede WiFi en fast MAC/WiFi adresse, kan denne findes ved at klikke ind på SmartLife-xxxxxx, og kopieres derfra. (billede 5)



Er MAC adressen ikke tilgængelig fx. pga. special netværksopsætning, anbefales det at sætte en mobil hotspot/router op på netværket.

Mobil hotspot/router vil kunne levere den påkrævede MAC/WiFi adresse, som Co-botic 1700 kan forbinde til. Opsætning til mobilt hotspot/router er identisk med almindelig WiFi opsætning, som beskrevet ovenfor.